

MI_2087: 制御基板の取り外し・取り付け (UltraVent/UltraVent Plus)



UltraVent/UltraVent Plus



15分



標準



2025/05/26

テーマ

ここでは、制御基板の取り外しと取り付けについてご説明しています (UltraVent/UltraVent Plus)。

対象となる製品/アクセサリー

UltraVent/UltraVent Plus

必要な工具

- 標準

必要となるコンポーネント

コンポーネント	品番
制御基板 UltraVent / UltraVent Plus	42.00.308S

一般情報

以前、UltraVentまたはUltraVent Plusを搭載したCombi-Duoでソフトウェア・アップデートの実行の際にエラーが発生し、凝縮フードを制御できなくなるということがありました。

これは、上部ユニットと下部ユニットで同時にソフトウェア・アップデートを実行していると発生します。

ソフトウェア・アップデートの方法

- ConnectedCookingを介して
- USBスティック2つ（同時に実行）

トラブルシューティング

エラーを修正するには、凝縮フードの制御基板の交換が必要です。

注記

コンポーネントの取り付けをサービスレベルに記入します（タブ「コンポーネントの交換」）。これはメンテナンス履歴の一部です。

安全上の指示

⚠ 危険

電源に接続する際の高圧

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

本体の鋭いエッジ

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。

修正ログ

この説明書の前バージョンの変更事項：

章：「対象となる製品 / アクセサリー」が更新されました。

- 章：「作業手順 - 制御基板の取り外し (UltraVent/UltraVent Plus)」が更新されました (作業手順の順序)。

作業手順 - 制御基板の取り外し (UltraVent/UltraVent Plus)

✓ ユニットのスイッチが切られて、非通電状態になっている。

1. 両方のバッフルプレート・フィルター (1)、(2)、および電気ボックスのカバー (3) を取り外します。



2. 追加プレートの内側にある左側と右側の2本のネジ (3) をゆるめます。



3. 追加プレートを取り外します。
4. 4本のネジ (4) をすべてゆるめて、電気ボックスの蓋 (5) を取り外します。



5. 電気ボックスの蓋 (5) を引き出します。これは制御基板 (6) (品番: 42.00.308S) と追加基板「フィルター検出 RAL321」(7) (品番 42.00.309S) の両方のキャリアです (UltraVent Plus搭載の場合のみ)。




6. 制御基板 (6) からすべてのコネクタ (9) を取り外します。



7. 制御基板 (6) の4つのネジ (10) をゆるめます。
古い制御基板 (6) と新しい制御基板 (6) (品番 : 42.00.308S) を交換します。

8. UltraVent Plus に特化して有効：
追加基板 (7) 「フィルター検出 RAL321」(品番42.00.309S) を、取り付けられているホース (8)と一緒に、制御基板 (6) (品番: 42.00.308S) から慎重に取り外します。

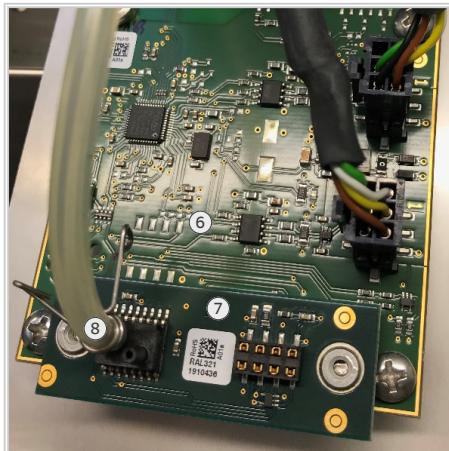

>> これで取り外しの完了です。

作業手順 - 制御基板の取り付け (UltraVent/UltraVent Plus)

1. 取り付けは逆の順序で行います。

>> これで取り付けの完了です。

