

MI_2136: パルス発生装置の取り外しと取り付け



全てのiVario



20分



標準



2026/02/03

理由 :

この説明書では、パルス発生装置の取り外しと取り付けについてご説明します。

対象となるユニット（ユニットのサイズと種類）：

全てのiVario

必要な工具

- 標準

必要なコンポーネント：

この改修マニュアルのキット番号は 80.00.551 です。

	コンポーネント	品番
1	パルス発生装置	40.07.493P

一般情報

取り外しと取り付けは、訓練を受けたサービス技術者のみが行うことができます。

安全上の指示**危険****電源に接続する際の高電圧**

高電圧を扱う際には生命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- 意図せず再起動されないように保護してください。
- ユニットが非通電状態であることを確認してください。

**ご注意****本体の鋭いエッジ**

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。

- 保護用手袋を用いてください。

⚠ ご注意

水によるダメージ

水漏れがあると本体が故障します。

- 本体への給水を止めてください。
- ハンドシャワーを使って水の供給が止まっていること確認してください。

パルス発生装置の取り付け


1. フラップの下にある両方のねじを外します。



2. 操作パネルを取り外します。



3. 両方のプラケットを下に押して、カバーを外します。

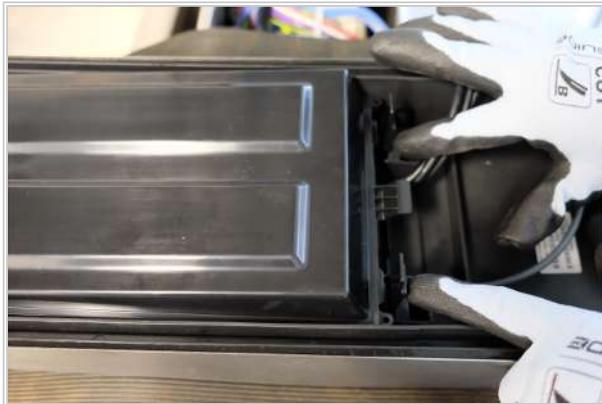

4. 制御基板からパルス発生装置のプラグを取り外します。



1 | パルス発生装置の取り外しと取り付け

5. 回転ノブを取り外します。ここでは、鋭くない物（ケーブルタイなど）を使用してください。



6. パルス発生装置を取り外すためにナットを外します。



7. シリコン製パッキンを気をつけてカットします。



8. 接触面のグリスを拭き取ります。



9. 新しいパルス発生装置を取り付けます。



10. 周囲をシリコンで密封します。



>> パルス発生装置が正しく取り付けられました。