

## MI\_2139\_圧力センサーの取り外しと取り付け



iVario Pro S P / L P / X L P



20分



標準



2021/7/15

## 安全上の指示

**⚠ 危険****電源に接続する際の高圧**

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

**⚠ ご注意****本体の鋭いエッジ**

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。


保護用手袋を用いてください。

## 必要なキット：

必要なキット	部品番号
圧力センサー	54.01.771P

## メンテナンスフラップを取り外す

- ✓ ユニットが通電されていない状態になっています。
- ✓ パンの蓋が閉じられています。
- 1. 蓋のメンテナンスフラップの2本のネジを外します。
- 2. フラップを持ち上げ (1) 、後方に引いて外します (2) 。

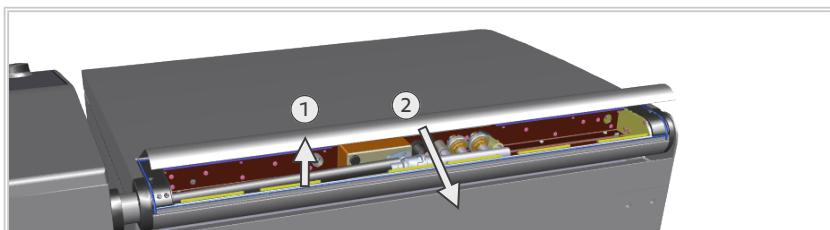


>> メンテナンスフラップが取り外されました。

### 圧力センサーの取り外し

1. 圧力センサーからアース線を外します。スパナで圧力センサーネジを回して外します。



2. 圧力センサーをネジ山を回わして外し、圧力センサーからアース線とシールリングを取り外します。

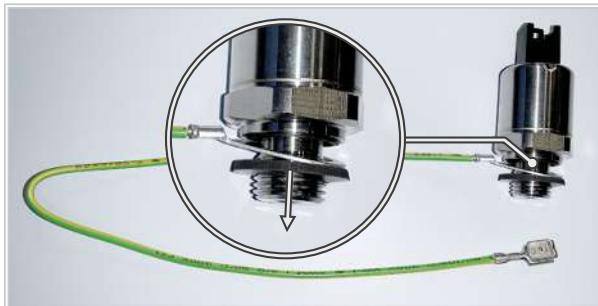

>> 圧力センサーの取り外しが完了しました。

### 圧力センサーの取り付け

1. 供給される圧力センサーの取り付けには、アース線とシールリングを再度取り付ける必要はありません。圧力センサー残りの取り付けについては、取り外しの逆の工程を実施してください。

>> 圧力センサーの取り付けが完了しました。

### メンテナンスフラップを閉じる

1. メンテナンスフラップを閉じます。メンテナンスフラップを閉じる際は、すべての金属クリップが内側を向くように注意してください。



2. 2本のネジをしっかりと締めます。

>> メンテナンスフラップが閉じられました。

