

MI_2505 ガラスペーンパッケージ - 取り外しと取り付け



iCombi Pro / iCombi Classic / SelfCookingCenter



30分



標準



2025/05/22

テーマ

ここでは、ガラスペーンパッケージの取付けについてご説明します。

ガラスペーンパッケージは、中央および内側のガラスペーンから構成されています。ガラスペーンパッケージは、正扉または逆扉のユニットに使用できます。

さらに、ユニットサイズ6-2/1と10-2/1の新しいガラスペーンパッケージには、ガラスペーンサポートが2つ付属しています。

対象となる製品/アクセサリー

iCombi Pro / iCombi Classic 電気式ユニット & ガス式ユニット

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

必要な工具

- 標準

対象となるコンポーネント

コンポーネント	品番
ガラスペーンパッケージSCC 061	24.04.895S
ガラスペーンパッケージSCC 062	24.04.896S
ガラスペーンパッケージSCC 101	24.04.897S
ガラスペーンパッケージSCC 102	24.04.898S
ガラスペーンパッケージSCC / ICP 062	24.06.269S
ガラスペーンパッケージSCC / ICP 102	24.06.270S
ガラスペーンパッケージサービス061	87.01.410
ガラスペーンパッケージサービス062	87.01.411
ガラスペーンパッケージサービス101	87.01.412
ガラスペーンパッケージサービス102	87.01.413
ガラスペーンパッケージサービス623E	87.01.416
スペーサー (水平) 6-2/1 / 10-2/1	24.06.171P

一般情報

注記

コンポーネントの取り付けをサービスレベルに記入します（タブ「コンポーネントの交換」）。これはメンテナンス履歴の一部です。

ターゲットグループ

設置、検査、メンテナンス、修理の各作業は、研修を受けた技術者ならびにメーカーに認定された技術者のみが実行できます。事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

注！ 詳細については、設置マニュアルを参照してください。

注記

地域および国ごとの安全・試験規定を遵守してください

RATIONALのユニットに関する全ての作業には、それぞれの地域、国別の安全および試験規定が適用されます。これらの規制は地域によって異なる場合があり、国ごとに異なるため、本書では個別に記載していません。

技術者は、これらの規則を遵守する責任があります。

作業手順 - ガラスペーンパッケージの取り外し


1. ガラスペーンパッケージを開きます。



2. 古いガラスペーンパッケージを持ち上げて外します。
> これで取り外しの完了です。

作業手順 - 正扉のユニットでのガラスペーンパッケージの取り付け


- ユニットサイズ6-2/1と10-2/1にはガラスペーンサポートが2つ付属しています。これらのユニットサイズでは、ガラスペーンパッケージの上下にあるガラスペーンサポートを力ちっと押します。
- 注記:**ここでは上下に位置決めラグがあります。

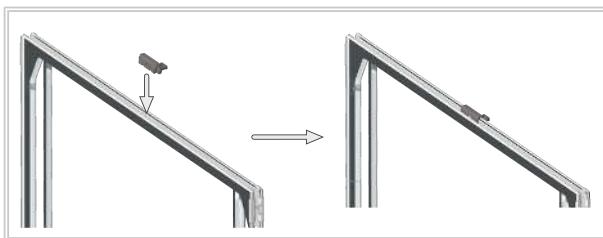


- 新しいガラスペーンパッケージをドアのヒンジピンに持ち上げます。プラスチックキャップは常に上部にあります。
 - ガラスペーンパッケージを閉じます。
- > これで取り付けの完了です

作業手順 - 逆扉のユニットでのガラスペーンパッケージの取り付け


- ユニットからヒンジを取り外します。

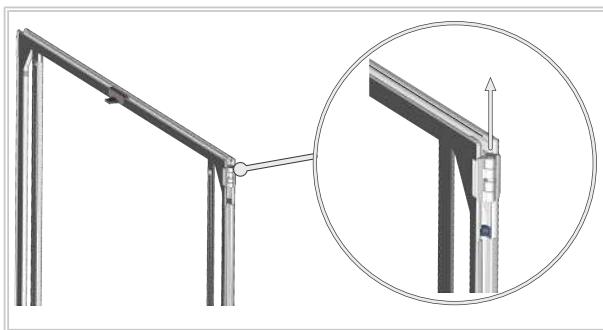

2. ヒンジの反対側にプラスチックキャップを取り付けます。

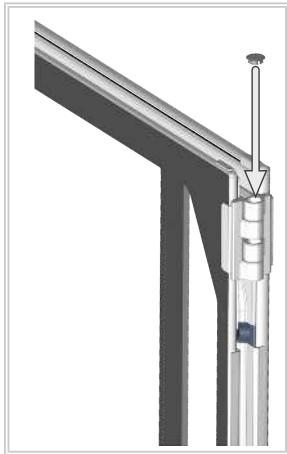

3. プラスチックキャップが上を向くように、ガラスペーンパッケージを180°回転させます。
4. ユニットサイズ6-2/1と10-2/1にはガラスペーンサポートが2つ付属しています。これらのユニットサイズでは、ガラスペーンパッケージの上下にあるガラスペーンサポートを力ちっと押します。
注記: ここでは上下に位置決めラグがあります。

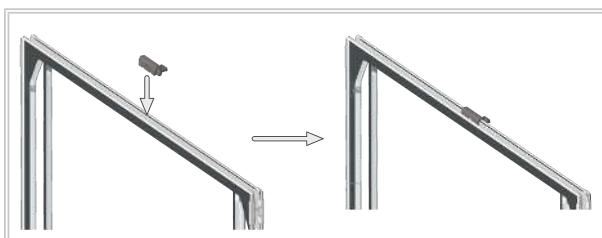

5. 新しいガラスペーンパッケージをドアのヒンジピンに持ち上げます。プラスチックキャップは常に上部にあります。
6. ガラスペーンパッケージを閉じます。
> これで取り付けの完了です

