



# 追加/更新説明書 SCC\_WE シリーズ

MI 2012 - 17

オプションケータリング

2012 年 11 月 15 日



1 時間




標準工具



SCC\_WE、CM\_P、SCC、CM 61、  
101、62、102

この情報を貴社サービス部門の全員に配布してください。

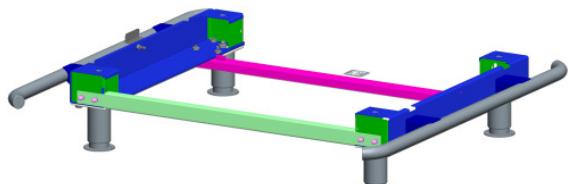

オプションケータリングの構成内容：

61、101 :

ケータリングキット 60.73.111

モバイルケータリングスタンド

60.30.890

62、102 :


ケータリングキット 60.73.141

モバイルケータリングスタンド

60.30.891



1.

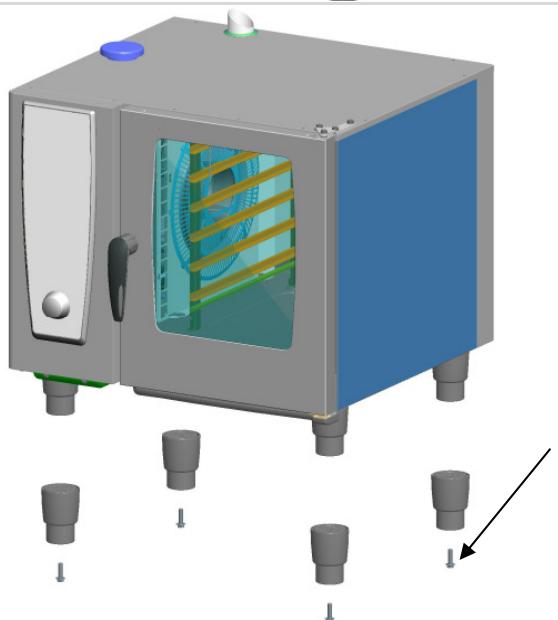

機器脚部のネジを緩めて取り外します


。



注意！


ネジは後で使用します！

2.

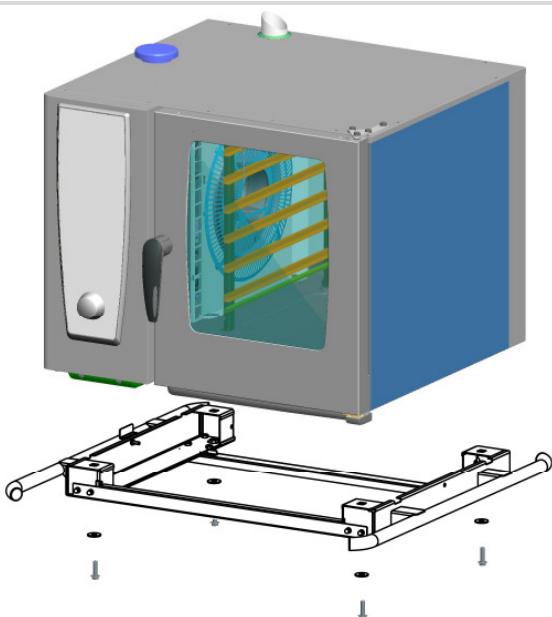


付属のネジとワッシャーを使用し、  
ケータリングキットを機器の底部に取  
り付けます。

3.

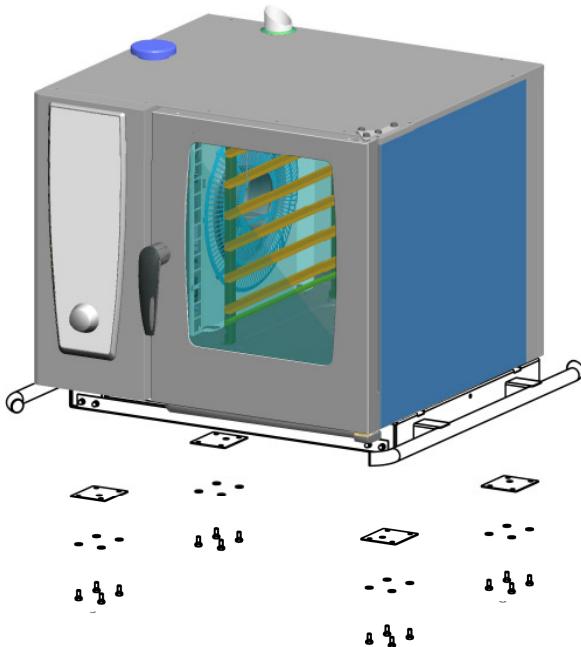


付属のネジを使って 4 枚の底板を取付けます。

4.

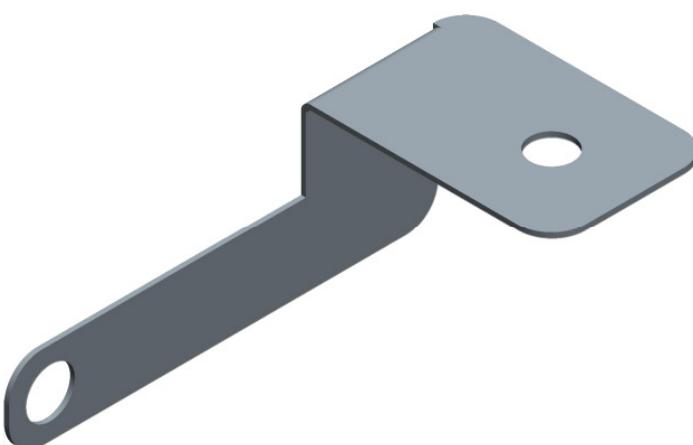

付属のホルダーを左後部のステンレス製脚部とケータリングキットの間に取付けます。

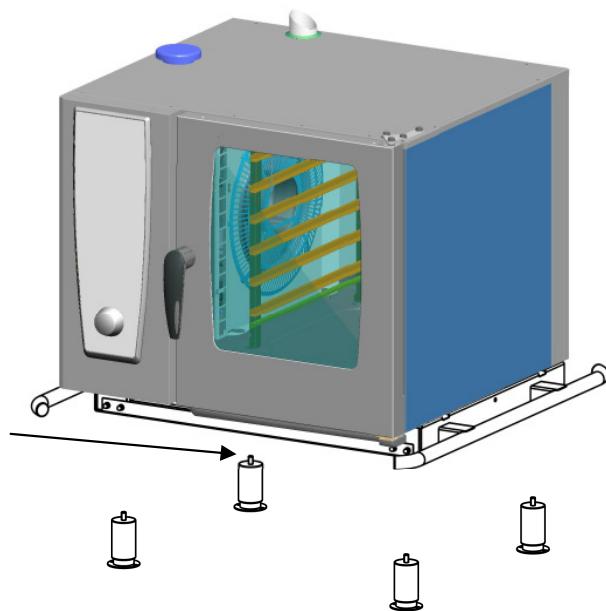


すべての脚部を取付けます。

5.




スタンドから 4 つの治具を取り外します。

6.

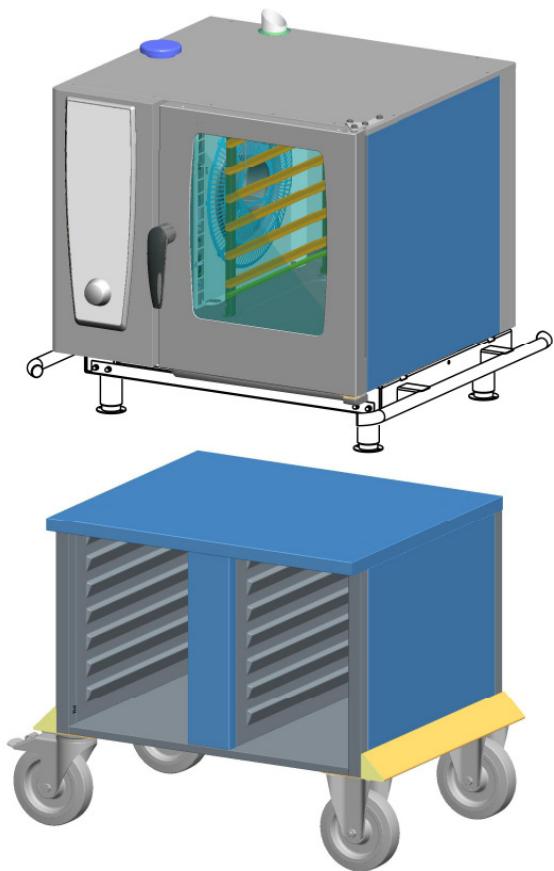


ケータリングキットを装着した機器を  
スタンドの上に配置します。

7.

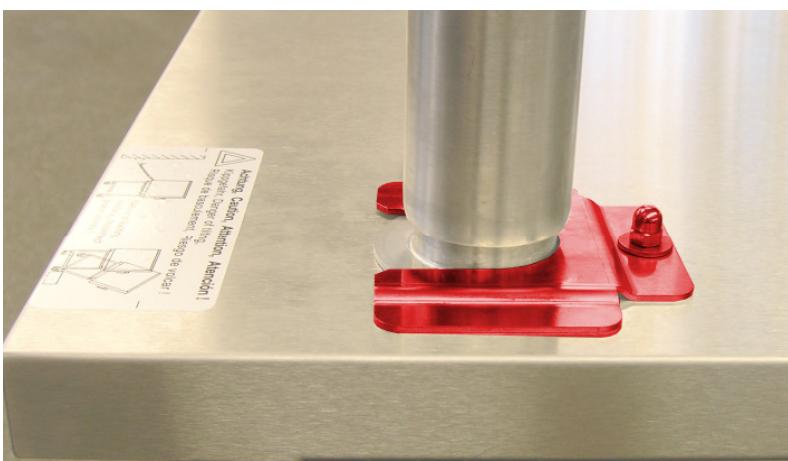

機器をスタンドに固定します。

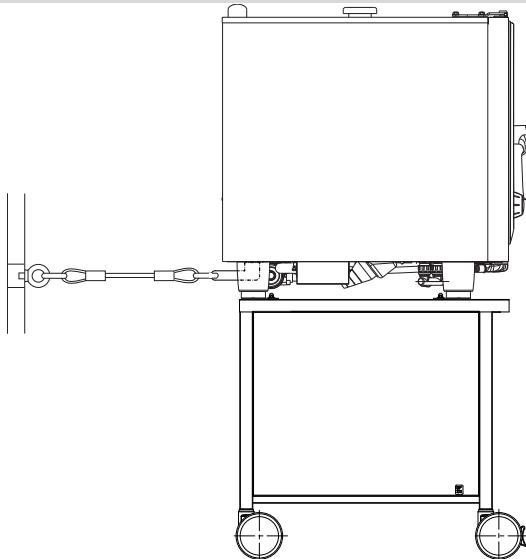

注意：

機器をモバイルスタンドに搭載した場合は、チェーンやケーブルを使って固定し、機器が滑り落ちて電力、水、ガスの供給ラインを損傷しないようにする必要があります。