

MI_2319 : 床置型ユニットの場合のリアパネル - 取り外しと取り付け

iCombi Pro 電気式&ガス式
20-1/1 - 20-2/1

30分



標準



2023/07/04

テーマ

ここでは、床置型ユニットの場合のリアパネルの外しと取り付けについてご説明します。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi Pro & iCombi Classic 電気式 / ガス式

- 20-1/1
- 20-2/1

必要な工具

- 標準

一般情報

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、訓練を受けた技術者だけが行うことができます。
- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

取り付け位置



安全上の指示

⚠ 危険

電源に接続する際の高圧

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

本体の鋭いエッジ

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。

⚠ ご注意


設置の際の挫滅のおそれ

指、手、足がユニットに挟まれて挫傷する危険があります。


- 設置の際には適切な保護服を着用してください。
- ユニットは、所定の持ち上げ位置でのみ持ち上げます。

作業手順 - 床置き型ユニットの場合のリアパネルの取り外し


- ✓ ユニットのスイッチが切られて、非通電状態になっている。
 - ✓ ユニットに水圧が掛かっておらず、水接続ホースが空になっている。
 - ✓ 電装部が開けられた状態です。
1. ユニットの水接続ホースを取り外します。
 2. 配水部を緩めます。
 - リアパネルの下にある固定用クリップ (1) を外します。
 - 開口部から全ての配水部 (2) を上方に向けて取り出します。

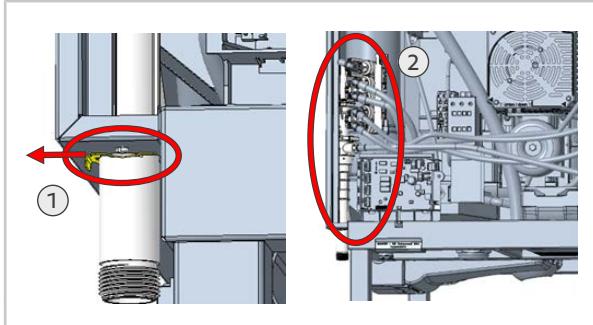


3. 上部の換気口の排水ホースを緩めます。

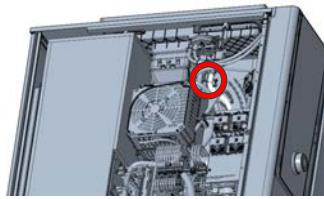


4. 圧力ボックスを外します。湿気ホースを取り外します。

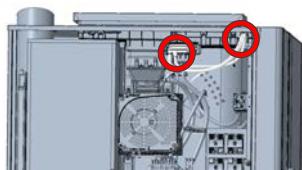


5. カバーを取り外します。
- 10 STカバーねじを緩めます。

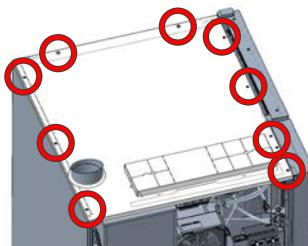


6. リアパネルと右側のサイドパネル間にある上の連結金具を慎重にまっすぐ曲げます。

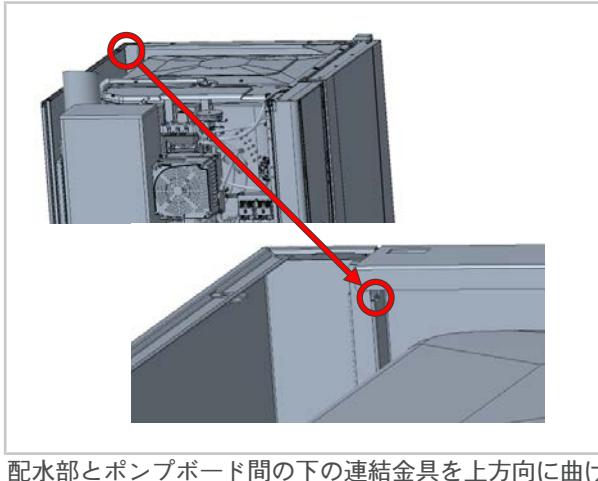

7. 配水部とポンプボード間の下の連結金具を上方向に曲げます。

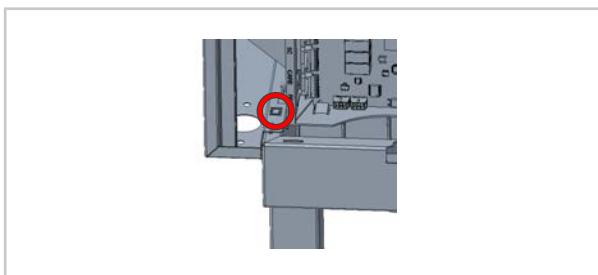

8. リアパネルを慎重に左方向にスライドさせ、慎重に上方向に外します。

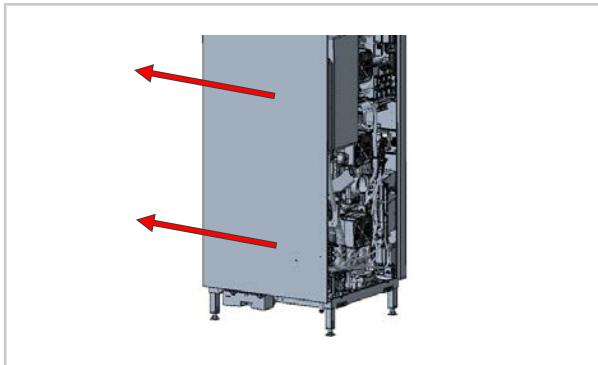

>> 取り外しは完了です。

作業手順 - 床置き型ユニットの場合のリアパネルの取り付け

1. 取り付けは逆の順序で行います。

> 取り付けは完了です。

