

MI_2501: パン前面パネルの断熱材 - 交換



iVario Pro L / XL



30分



標準、接着剤リムーバー（洗浄ベンジンなど）



2025/03/27

テーマ

ここでは、汚れや故障のためにパンの前面パネルの断熱材を交換する必要がある場合の交換方法について説明しています。

断熱材は新しい仕様に変更されます。

- 20.03.474Pは87.02.052Sに変更 (iVario Pro L)
- 20.03.475Pは87.02.051Sに変更 (iVario Pro XL)

対象となる製品/アクセサリー

iVario Pro

- L
- XL

必要な工具

- 標準
- 接着剤リムーバー（洗浄ベンジンなど）

必要となるコンポーネント

- 87.02.051S : 交換キット - パン前面パネル断熱材 (XL)
- 87.02.052S : 交換キット - パン前面パネル断熱材 (L)

必要となるアルミニウム接着テープは納品内容に含まれています。

一般情報

注記

コンポーネントの取り付けをサービスレベルに記入します（タブ「コンポーネントの交換」）。これはメンテナンス履歴の一部です。

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、規定のトレーニングを受けた技術者のみが実施できます。
- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

安全上の指示

⚠ 危険

高圧電源に接続する場合

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

電源との接続を切ってください。

ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

筐体の鋭利な端部

電装部で作業する際、筐体の鋭利な端部で切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。


注記

地域および国ごとの安全・試験規定を遵守してください


RATIONALのユニットに関する全ての作業には、それぞれの地域、国別の安全および試験規定が適用されます。これらの規制は地域によって異なる場合があり、国ごとに異なるため、本書では個別に記載していません。技術者は、これらの規則を遵守する責任があります。

作業手順 - パン前面パネルの取り外し

- ✓ ユニットのスイッチが切られて、電源から外されています。
- 1. パン前面パネルの下側にある2本のねじを緩めます。

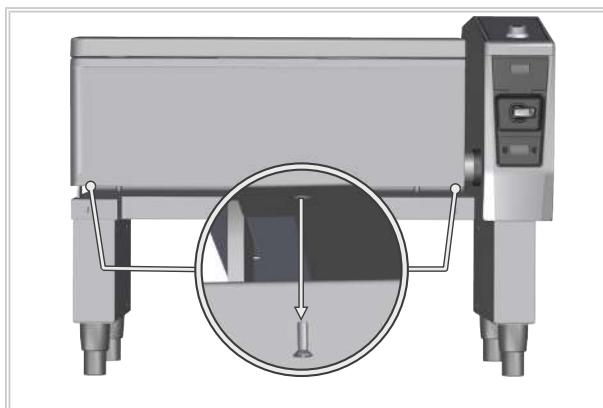

2. パン前面パネルを下方 (1) に引き、次に手前に引きます (2)。
3. パン前面パネルをパンの縁の上部から慎重に引き出します。

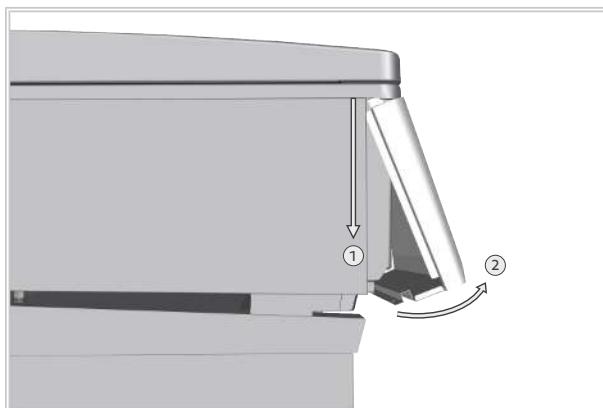


> パン前面パネルが取り外されました。

作業手順 - 断熱材の交換

1. 古い断熱材をはがします。
2. 接着剤リムーバーを用いて、接着剤の残りをすべて取り除きます。
3. 接着剤リムーバーを用いて、接着面全体で油脂を取り除きます。
4. 図のように、断熱材をパン前面パネルの内側に貼り付けます。
5. 2枚目の断熱材を切り分けて、適切な長さにします。



6. 開いている端はすべて (3) アルミニウム接着テープで接着します。
7. 切り分けた断熱材の接合部をアルミニウム接着テープで接着します。

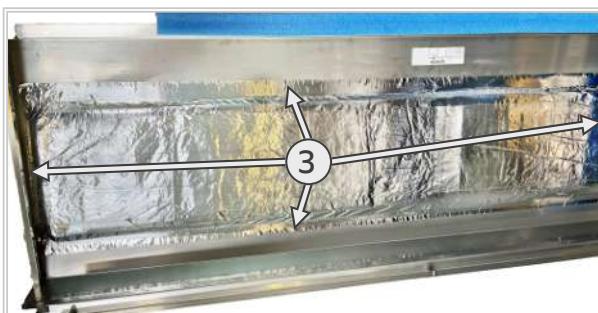

8. 逆の順序でユニットを組み立て直します。

注！ パン前面パネルを取り付ける際には、パンのケーブルハーネスのケーブルが挟まらないように注意してください。

> 断熱材の交換が完了しました。

