

MI_2315：ポンプボード（化学製品コントローラ）の取り外しと取り付け



iCombi Pro電気式/ガス式
6-1/1 - 10-2/1



30分



標準



2023/06/12

テーマ

ここでは、ポンプボード（化学製品コントローラ）(A13)の取り外しと取り付けについてご説明します。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi Pro電気式/ガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

必要な工具

- 標準

必要となるコンポーネント


コンポーネント	品番
ポンプボード（化学製品コントローラ）	40.07.551P

一般情報

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、訓練を受けた技術者だけが行うことができます。
- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

取り付け位置

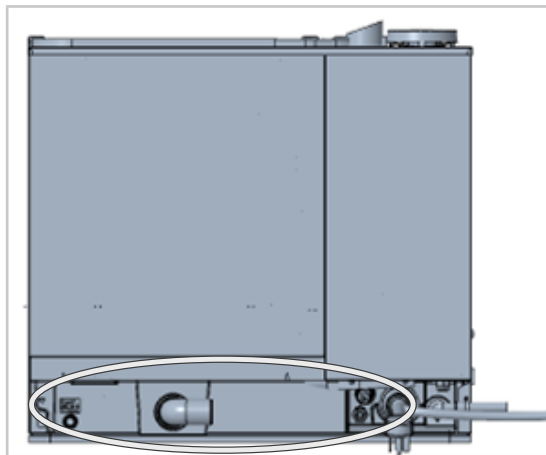

安全上の指示

⚠ 危険

電源に接続する際の高圧

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

本体の鋭いエッジ

電装部内のボディーの鋭いエッジで切り傷をこうむるおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。

⚠ ご注意

設置の際の挫減のおそれ

指、手、足がユニットに挟まれて挫傷する危険があります。

- 設置の際には適切な保護服を着用してください。
- ユニットは、所定の持ち上げ位置でのみ持ち上げます。

ご注意

怪我および物的損害の大きなリスク

以下の改造作業は非常に難易度の高い作業です。人身事故や物損事故の高いリスクがあります。

- 防護服と防護装備を着用してください。

警告

洗剤による化学熱傷の危険性

使用中、意識的および無意識的に洗剤に接触するため、化学火傷の危険があります。

- 取り付けやメンテナンスの際には、身体にフィットした保護メガネと薬剤保護用手袋を着用し、保護製品を確実に取り扱います。

注記


地域および国ごとの安全・試験規定を遵守してください

RATIONALのユニットに関する全ての作業には、それぞれの地域、国別の安全および試験規定が適用されます。これらの規制は地域によって異なる場合があります、国ごとに異なるため、本書では個別に記載していません。


技術者は、これらの規定を事故責任の下で遵守しなくてはなりません。

作業手順 - ポンプボード（化学製品コントローラ）(A13)の取り外し

- ✓ ユニットが通电されていない状態になっていること。
- 1. 排水パネルの下側にある2つ本のねじをゆるめます。

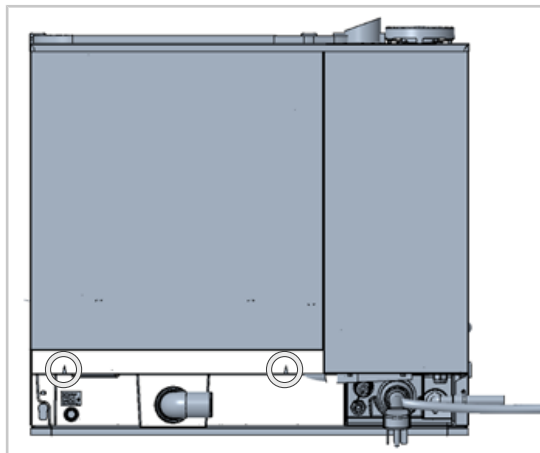


- 排水パネルを取り外します。
- 2. ポンプボードホルダーの拡張リベットをゆるめます。

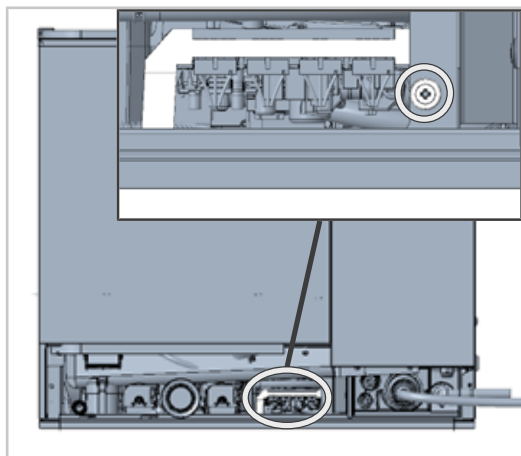

- アセンブリを取り外します。

3. スクリュードライバーを使用して、以下の箇所でプラスチックキャリアをアンロックします。

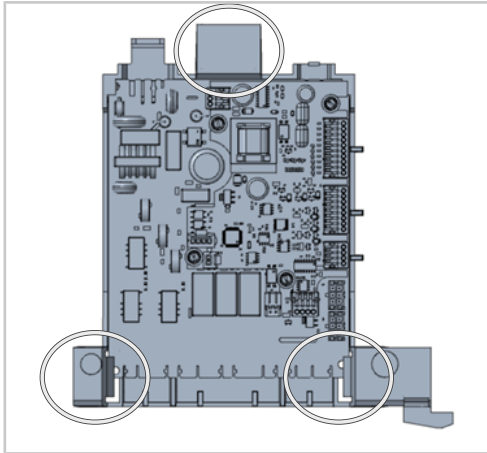

4. 接続されているプラグをポンプボードから取り外します。
 - > プラグがコーディングされているので、プラグの接続を誤ることはありません。>> 取り外しは完了です。

作業手順 - ポンプボード (化学製品コントローラ) (A13)の取り付け

1. 取り付けは逆の順序で行います。
 - 注記:ホースやケーブルが挟まらないように注意してください。>> 取り付けは完了です。

