

MI_2314：排水ホース（右ベースパネル） - 取り外しと取り付け



iCombi Pro電気式/ガス
式6-1/1-10-2/1



60分



標準



15.04.2024

テーマ

ここでは、排水ホース（右ベースパネル）（化学製品貯蔵部）の取り外しと取り付けについてご説明します。

対象となる製品/アクセサリ

iCombi Pro 電気式 / ガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

必要な工具

- 標準

必要となるコンポーネント


コンポーネント	品番
排水ホース（右ベースパネル） 1/1	56.02.035P
排水ホース（右ベースパネル） 2/1	56.02.067P

一般情報

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、訓練を受けた技術者だけが行うことができます。
- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

取り付け位置

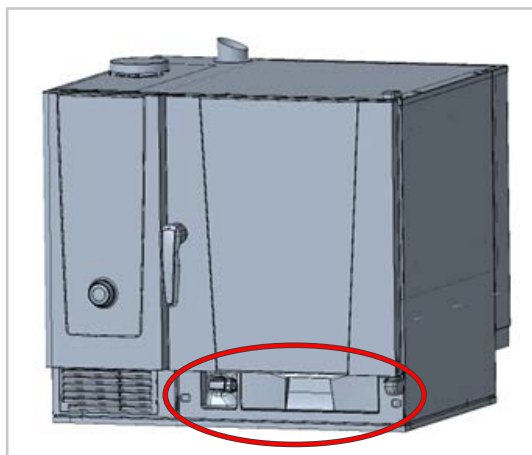

安全上の指示

⚠ 危険

高圧電源に接続する場合

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

筐体の鋭利な端部

電装部で作業する際、筐体の鋭利な端部で切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。

⚠ ご注意

設置の際の挫減のおそれ

指、手、足がユニットに挟まれて挫傷する危険があります。

- 設置の際には適切な保護服を着用してください。
- ユニットは、所定の持ち上げ位置でのみ持ち上げます。

⚠ ご注意

怪我および物的損害の大きなリスク

以下の改造作業は非常に難易度の高い作業です。人身事故や物損事故の
高いリスクがあります。

- 防護服と防護装備を着用してください。

警告

洗剤による化学熱傷の危険性

使用中、意識的および無意識的に洗剤に接触するため、化学火傷の危険があります。

- 取り付けやメンテナンスの際には、身体にフィットした保護メガネと薬剤保護用手袋を着用し、保護製品を確実に取り扱います。

注記

地域および国ごとの安全・試験規定を遵守してください


RATIONALのユニットに関する全ての作業には、それぞれの地域、国別の安全および試験規定が適用されます。これらの規制は地域によって異なる場合があります、国ごとに異なるため、本書では個別に記載していません。

技術者は、これらの規則を遵守する責任があります。


作業手順 - 排水ホース（右ベースパネル）の取り外し - 化学製品貯蔵部

1. サービスレベルの「洗浄」 > 「機能テスト」で、化学製品貯蔵部を空にします。


注！ 水を通すコンポーネントには、まだ水が残っている可能性があります。

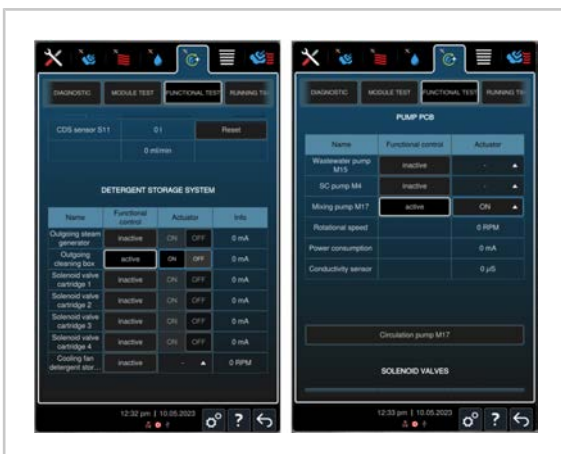


2. ユニットの電源を切ってください。ユニットに通電されていないことを確認してください。
3. ドアリテーナーブラケットのカバーを手前に向かって引き抜きます。
注！ 逆扉のユニットの場合、2枚のカバーを外します。

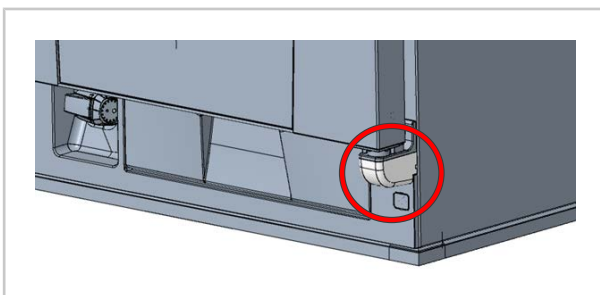


4. 小型のスクロードライバーで両方のカバーと拡張リベットを外します。

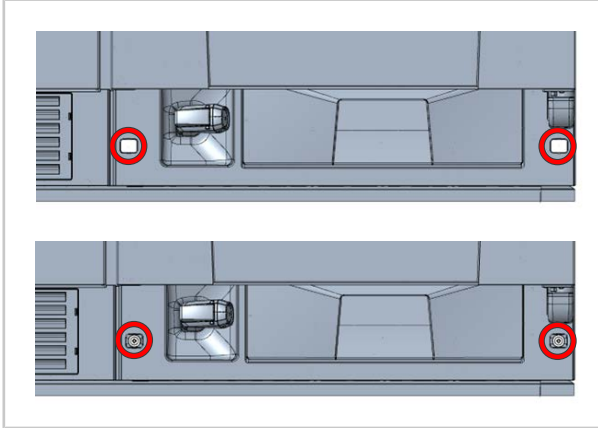


5. ベースパネルを外します。
- この間はドアを開けておく必要があります。
 - ハンドシャワーを少し引き出します。
 - 同時に、ベースパネルの下端が振り切れるまで、ベースパネルを上を押上げます。
 - ベースパネルを外します。

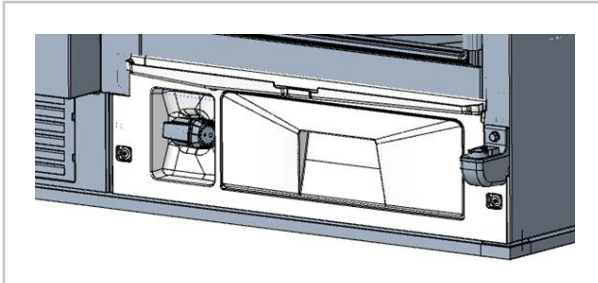


6. 排水ホースをベースパネルから引き抜きます。

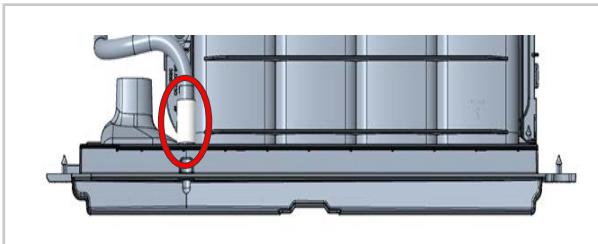


7. フラップスイッチのプラグを抜きます。

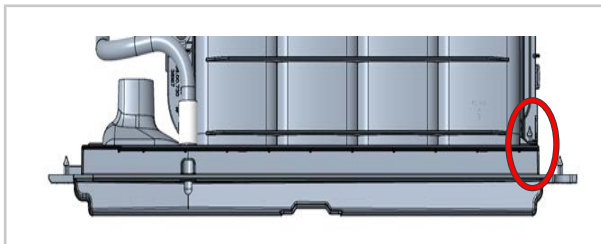

8. ハンドシャワーをホースから慎重に緩めます。
- 小型のマイナスドライバーでクリップを緩めます。
 - ホースが引き込まれないように、しっかり持ちます。
 - ホースをベースパネルから慎重に抜き取ります。
 - ハンドシャワーをホースに戻し、クリップで固定します。

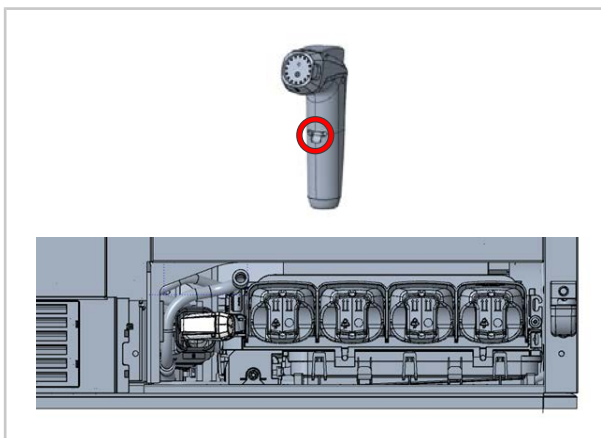


9. 拡張リベットを緩めて、カートリッジカバーを取り外します。

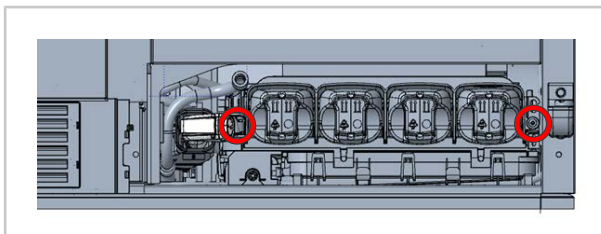


10. 化学製品貯蔵部を少し持ち上げて引き抜きます。
注！ ホースやケーブルが挟まったり、損傷を受けたりしないように注意してください。

11. 排水パネルの下側にある2本のねじを緩め、取り外します。

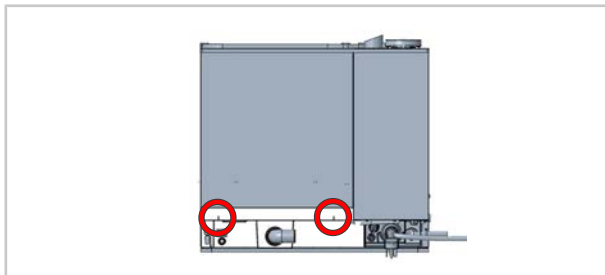

12. 排水ホースと洗浄ボックスの接続を外します。

13. 排水ホースをユニットから引き抜きます。

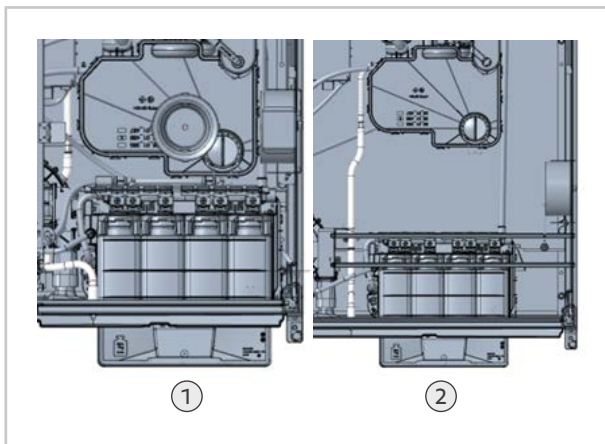

1

1/1


2

2/1

>> 取り外しは完了です。

作業手順 - 排水ホース（右ベースパネル）の取り付け - 化学製品貯蔵部

1. 取り付けは逆の順序で行います。
注！ ホースやケーブルが挟まらないように注意してください。
2. 排水ホースをベースパネルに取り付けます。
注！ ホースクランプ（品番：2066.0206P）を用いてしっかりと固定します。

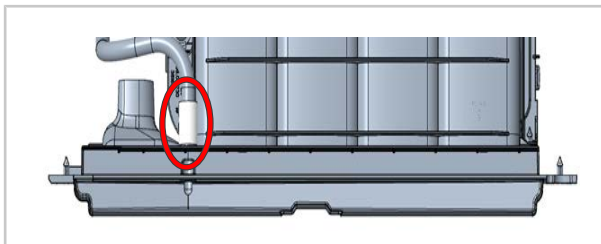

>> 取り付けは完了です。

